



# STEPCRAFT.

Instrukcje Instalacji.  
Instrukcja instalacji.

Stół podciśnieniowy z płytą przednią serii M  
Stół próżniowy z przednią płytą do serii M

21.10



Przesuń suwnicę frezarki  
ne w pozycji z przodu do  
Wrzeczona Y zapewniające wsparcie. przełącznik  
maszyna i akcesoria są odłączone od zasilania.


Przesuń suwnicę frezarki do najbardziej  
wysuniętego do przodu położenia, aby  
zapewnić stabilność śrub pociągowych Y. Przerwij  
zasilanie maszyny i dostępy  
sory.



Zdejmij panel przedni wg  
wykręć osiem śrub mocujących


Przytrzymaj panel przedni.

Zdemontuj płytkę czcionki, odkręcając osiem  
śrub mocujących ją.

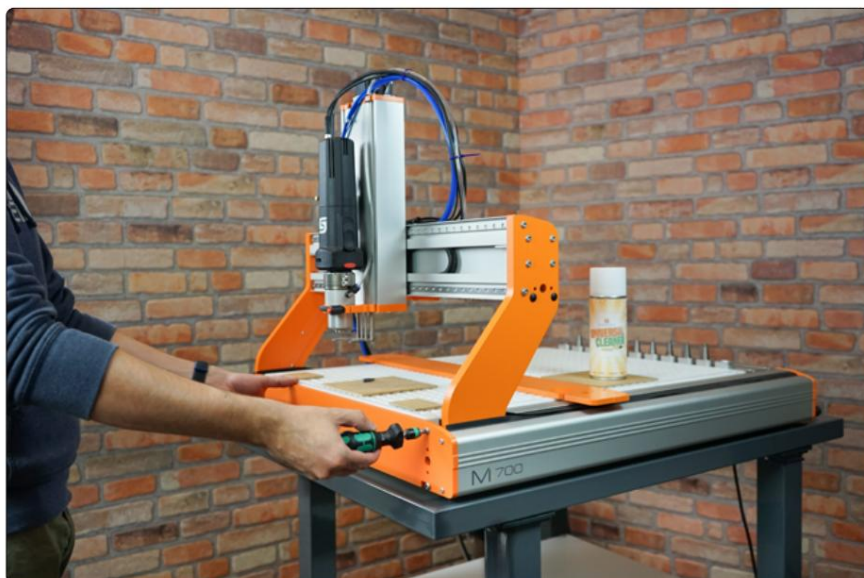

Ostrożnie zdejmij panel przedni.

Ostrożnie zdejmij przednią płytę.

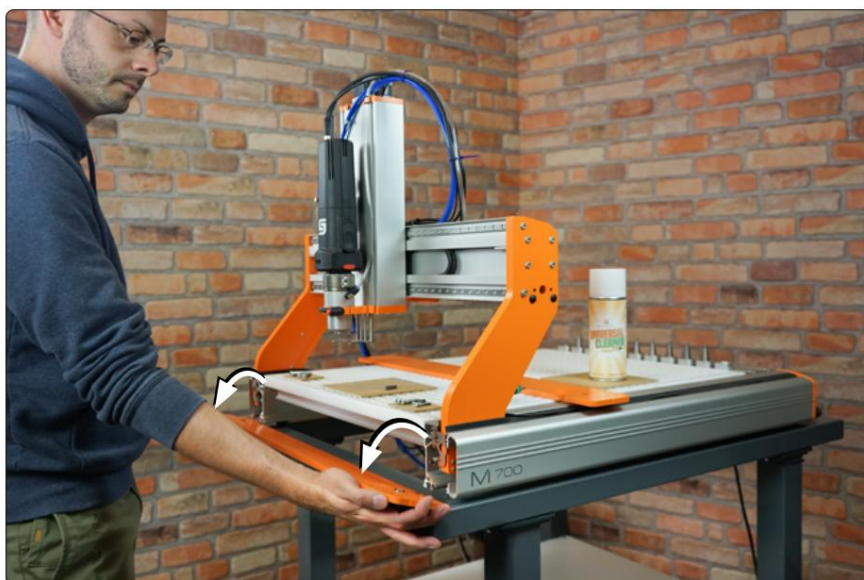

Następnie usuń oba

łożyska kulkowe, na przykład za pomocą

Aby to wyjąć, użyj kawałka drewna

Naciśnij panel przedni. Umieść łożyska kulkowe w nowym panelu przednim.

Następnie zdejmij oba łożyska kulkowe za pomocą

np. kawałka drewna i wyciśnij je z panelu przedniego.

Teraz włóż łożyska kulkowe do nowej płyty przedniej.



Przełożyć wąż ssący

otwarcie nowego panelu przedniego i

przesuń łożyska kulkowe po obu stronach

boki maszyny są ponownie prawidłowo zamocowane wrzeciono.

Przeprowadź wąż ssący przez wycięcie w nowej

płyty przedniej i prawidłowo wsuń łożyska kulkowe po obu stronach maszyny z powrotem na wrzeciono.



Aby zakończyć instalację,

przykręć nowy panel przedni

wcześniej wykręconych śrub.

Aby zakończyć montaż, przymocuj płytę przednią

za pomocą wcześniej wykręconych śrub.



STEEPCRAFT GmbH & Co. KG

Przy toporku 2

58708 Menden (Sauerland)

Niemcy

tel.: +49 (0) 23 73 / 179 11 60

poczta: [info@stepcraft-systems.com](mailto:info@stepcraft-systems.com) sieć:

[www.stepcraft-systems.com](http://www.stepcraft-systems.com)

Firma STEPCRAFT

Ulica Polowa 151

Torrington, Connecticut 06790

Stany Zjednoczone

tel.: +1 (203) 5 56 18 56

e-mail: [info@stepcraft.us](mailto:info@stepcraft.us) net:

[www.stepcraft.us](http://www.stepcraft.us)